de

Kurzanleitung Geschirrspüler

Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch die Gebrauchsanleitung und die darin enthaltenen Sicherheitshinweise.

Home Connect einrichten

Tipp: Verbinden Sie Ihr Gerät mit einem mobilen Endgerät. Über die Home Connect App können Sie alle Einstellungen komfortabel vornehmen.

1. Home Connect App auf dem mobilen Endgerät installieren und den Anweisungen folgen.

JETZT BEI Google Play

Laden im App Store

2. Mit der Home Connect App den QR-Code scannen.

Übersicht der Wasserhärteeinstellungen

Hier finden Sie eine Übersicht über die einstellbaren Werte des Wasserhärtegrads.
Eine Tabelle mit länderspezifischen Einheiten finden Sie in der Gebrauchsanleitung.

Härtebereich	mmol/l	Einstellwert
weich	0 - 1,1	H:00
weich	1,2 - 1,4	H:01
mittel	1,5 - 1,8	H:02
mittel	1,9 - 2,1	H:03
mittel	2,2 - 2,9	H:04
hart	3,0 - 3,7	H:05
hart	3,8 - 5,4	H:06
hart	5,5 - 8,9	H:07

Enthärtungsanlage einstellen

1. ⏻ drücken.
2. Um die Grundeinstellungen zu öffnen, Setup 3 sec. 3 Sekunden drücken.
✔ Das Display zeigt H:xx.
✔ Das Display zeigt set.
3. — oder + so oft drücken, bis der passende Wasserhärtegrad eingestellt ist.
4. Um die Einstellungen zu speichern, Setup 3 sec. 3 Sekunden drücken.

Programme

Die Programmdaten sind Labormesswerte nach europäischer Norm EN 60436.
Die Verbrauchswerte sind abhängig vom gewählten Programm und der gewählten Zusatzfunktion.
Bei ausgeschalteter Klarspüleranlage oder bei Klarspülermangel verändert sich die Laufzeit.

Programm	1) Dauer [h:min] 2) Strom [kWh] 3) Wasser [l]
Intensiv 70°	1) 2:25 - 2:30 2) 1,150 - 1,250 3) 10,5 - 13,5
Auto 45-65°	1) 1:40 - 2:40 2) 0,680 - 1,300 3) 7,0 - 15,5
Eco 50°	1) 3:55 2) 0,747 3) 9,5
Leise 50 [1]	1) 4:00 2) 0,800 3) 10,5
brilliantShine	1) 1:55 - 2:00 2) 0,800 - 0,850 3) 14,0 - 16,6
Speed 60°	1) 1:29 2) 1,050 3) 11,5
Speed 45°	1) 0:35 [2] 2) 0,710 3) 10,5
Maschinenpflege	1) 2:10 2) 1,350 3) 15,0
Favourite	1) 0:15 - 0:15 2) 0,050 - 0,050 3) 4,0 - 4,0

[1] Programm, das für die Nacht geeignet ist: verlängerte Laufzeit, dafür sehr leise.
[2] halbe Normbeladung

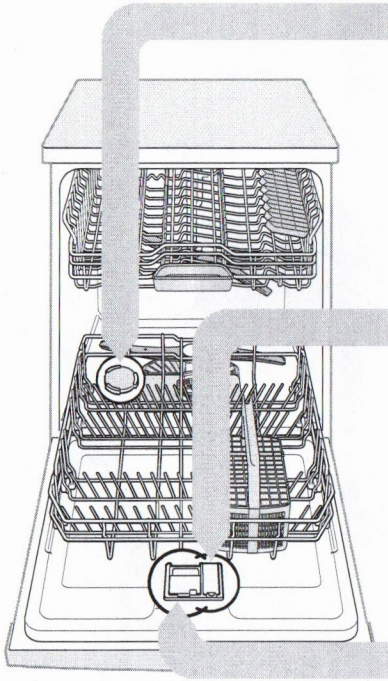

Spezialsalz einfüllen

Um Geräteschäden zu vermeiden, füllen Sie das Spezialsalz nur unmittelbar vor dem Programmstart in den Vorratsbehälter für Spezialsalz.

1. Den Deckel vom Vorratsbehälter für Spezialsalz aufdrehen und entnehmen.
2. Bei der ersten Inbetriebnahme: Den Vorratsbehälter komplett mit Wasser füllen.
3. Das Spezialsalz in den Vorratsbehälter füllen. Das Wasser im Vorratsbehälter wird verdrängt und läuft ab. Nie Reiniger einfüllen.

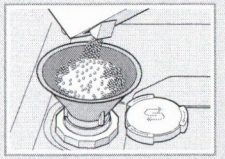

4. Den Deckel auf den Vorratsbehälter aufsetzen und zudrehen.

Klarspüler einfüllen

1. Die Lasche am Deckel des Vorratsbehälters für Klarspüler drücken ① und anheben ②.

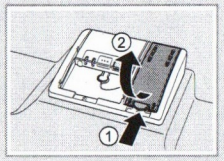

2. Den Klarspüler bis zur Markierung max einfüllen.

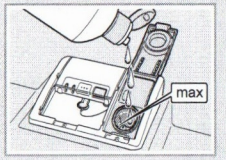

3. Den Deckel des Vorratsbehälters für Klarspüler schließen.
✔ Der Deckel rastet hörbar ein.

Reiniger einfüllen

1. Reiniger in die trockene Reinigerkammer füllen.

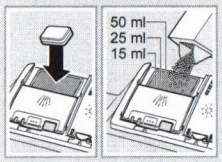

2. Den Deckel der Reinigerkammer schließen.
✔ Der Deckel rastet hörbar ein.

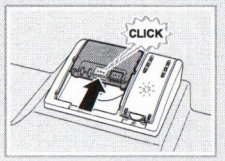

So geht's

1. Geschirr einräumen.
Spülen Sie nur Geschirr, das für die Spülmaschine geeignet ist. Entfernen Sie grobe Speisereste vom Geschirr. Prüfen Sie, ob sich die Sprüharme frei drehen können.
2. Reiniger einfüllen.
3. Gerät einschalten ⏻.
4. Programm einstellen.
5. Programm starten Start.
6. Nach Programmende Geschirr ausräumen.
7. Um das Programm abzubrechen, Reset 4 sec. ca. 4 Sekunden drücken.
Das Programm wird abgebrochen und ist nach ca. 1 Minute abgeschlossen.

9001637061 (020401) SN55ZS49CE

Siebe reinigen

1. Nach jedem Spülen die Siebe auf Rückstände kontrollieren.
2. Das Grobsieb gegen den Uhrzeigersinn drehen ① und das Siebsystem herausnehmen ②.

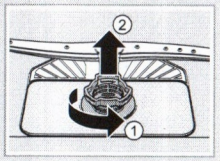

3. Das Mikrosieb nach unten abziehen.

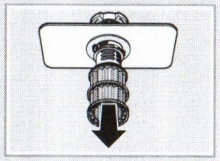

4. Die Rastnasen zusammendrücken ① und das Grobsieb nach oben herausnehmen ②.

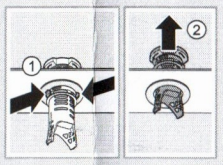

5. Unter fließendem Wasser die Siebelemente reinigen.
6. Das Siebsystem zusammenbauen.
7. Das Siebsystem in das Gerät einsetzen und das Grobsieb im Uhrzeigersinn drehen.
   Beachten Sie, dass sich die Pfeilmarkierungen gegenüberstehen.

Sprüharme reinigen

1. Den oberen Sprüharm abschrauben ① und nach unten abziehen ②.

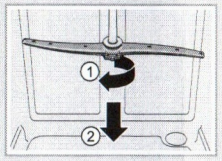

2. Den unteren Sprüharm nach oben abziehen.

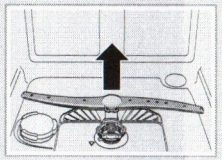

3. Unter fließendem Wasser die Austrittsdüsen der Sprüharme auf Verstopfungen prüfen und gegebenenfalls Fremdkörper entfernen.
4. Den unteren Sprüharm einsetzen.
   ✓ Der Sprüharm rastet hörbar ein.
5. Den oberen Sprüharm einsetzen und festschrauben.

Abwasserpumpe reinigen

1. Das Gerät vom Stromnetz trennen.
2. Das Siebsystem entnehmen.
3. Vorhandenes Wasser ausschöpfen.
4. Die Pumpenabdeckung mit Hilfe eines Löffels aushebeln und am Steg fassen.

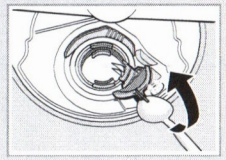

5. Die Pumpenabdeckung schräg nach innen anheben und entnehmen.
6. Speisereste und Fremdkörper im Bereich des Flügelrads entfernen.
7. Die Pumpenabdeckung einsetzen ① und nach unten drücken ②.
   ✓ Die Pumpenabdeckung rastet hörbar ein.

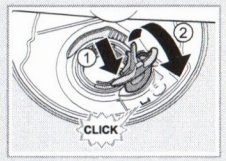

8. Das Siebsystem einbauen.

Störungen beheben

Störung	Ursache und Störungsbehebung
E:32-00 leuchtet im Wechsel oder Anzeige für Wasserzulauf leuchtet.	Zulaufschlauch ist geknickt. ▸ Verlegen Sie den Zulaufschlauch knickfrei.
	Wasserhahn ist geschlossen. ▸ Öffnen Sie den Wasserhahn.
	Wasserhahn ist verklemmt oder verkalkt. ▸ Öffnen Sie den Wasserhahn. Die Durchflussmenge muss bei geöffnetem Wasserzulauf mindestens 10 l/min betragen.
	Siebe im Wasseranschluss des Zulauf- oder Aqua-Stop-Schlauches sind verstopft. 1. Schalten Sie das Gerät aus. 2. Ziehen Sie den Netzstecker. 3. Drehen Sie den Wasserhahn zu. 4. Schrauben Sie den Wasseranschluss ab. 5. Nehmen Sie das Sieb aus dem Zulaufschlauch 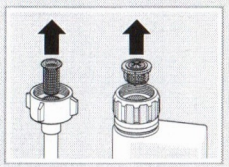 6. Säubern Sie das Sieb. 7. Setzen Sie das Sieb in den Zulaufschlauch. 8. Schrauben Sie den Wasseranschluss an. 9. Prüfen Sie den Wasseranschluss auf Dichtigkeit. 10. Stellen Sie die Stromversorgung her. 11. Schalten Sie das Gerät ein.

Störung	Ursache und Störungsbehebung
E:92-40 leuchtet im Wechsel.	Siebe sind verschmutzt oder verstopft. ▸ Reinigen Sie die Siebe.
E:61-02 leuchtet im Wechsel.	Abwasserpumpe ist blockiert. ▸ Reinigen Sie die Abwasserpumpe.
	Abdeckung der Abwasserpumpe ist lose ▸ Rasten Sie die Abdeckung der Abwasserpumpe richtig ein.
Speisereste auf Geschirr.	Geschirr ist zu eng eingeordnet oder Geschirrkorb ist überfüllt. 1. Räumen Sie das Geschirr mit ausreichend Freiraum ein. Die Sprühstrahlen müssen die Geschirroberfläche erreichen. 2. Vermeiden Sie Anlagestellen.
	Sprüharmdrehung ist blockiert. ▸ Räumen Sie das Geschirr so ein, dass das Geschirr die Sprüharmdrehung nicht behindert.
	Sprüharmdüsen sind verstopft. ▸ Reinigen Sie die Sprüharme.
	Siebe sind verschmutzt. ▸ Reinigen Sie die Siebe.
	Siebe sind falsch eingesetzt und/oder nicht verrastet. 1. Setzen Sie die Siebe richtig ein. 2. Verrasten Sie die Siebe.
	Zu schwaches Spülprogramm gewählt. ▸ Wählen Sie ein stärkeres Spülprogramm. ▸ Passen Sie die Empfindlichkeit der Sensorik an.

Störung	Ursache und Störungsbehebung
Entfernbare Schlieren befinden sich auf Gläsern, Gläsern mit metallischem Aussehen und Besteck.	Klarspülerzugabemenge ist zu hoch eingestellt. ▸ Stellen Sie die Klarspüleranlage auf eine niedrigere Stufe.
	Kein Klarspüler ist eingefüllt. ▸ Füllen Sie Klarspüler ein.
Rostspuren auf Besteck.	Besteck ist nicht ausreichend rostbeständig. Messerklingen sind häufig stärker betroffen. ▸ Verwenden Sie rostbeständiges Geschirr.
	Besteck rostet auch, wenn rostende Teile mitgespült werden. ▸ Spülen Sie keine rostenden Teile.
Reinigerreste befinden sich in der Reinigerkammer oder in der Tab-Auffangschale.	Sprüharme wurden durch Geschirrteile blockiert und der Reiniger nicht ausgespült. ▸ Stellen Sie sicher, dass die Sprüharme nicht blockiert sind und sich frei drehen können.
Alle LEDs leuchten oder blinken oder das Spülprogramm läuft nicht weiter.	Elektronik hat einen Fehler erkannt. ▸ Drücken Sie die Hauptschaltertaste für ca. 4 Sekunden. Das Gerät wird zurückgesetzt und neu gestartet.

Al primo uso leggere le istruzioni per l'uso e le avvertenze di sicurezza ivi contenute.

Configurazione di Home Connect

Consiglio: Collegare l'apparecchio con un dispositivo mobile. Tramite l'app Home Connect è possibile effettuare tutte le impostazioni comodamente.

1. Installare l'app Home Connect sul dispositivo mobile e seguire le istruzioni.

DISPONIBILE SU Google Play

Scarica su App Store

2. Con l'app Home Connect, scansionare il codice QR.

Panoramica delle impostazioni della durezza dell'acqua

Qui si trova una panoramica dei valori impostabili del grado di durezza dell'acqua.
Una tabella con le unità specifiche per i vari Paesi è disponibile nelle istruzioni per l'uso.

Campo di durezza	mmol/l	Valore di regolazione
dolce	0 - 1,1	H:00
dolce	1,2 - 1,4	H:01
media	1,5 - 1,8	H:02
media	1,9 - 2,1	H:03
media	2,2 - 2,9	H:04
dura	3,0 - 3,7	H:05
dura	3,8 - 5,4	H:06
dura	5,5 - 8,9	H:07

Regolazione dell'impianto addolcitore

1. Premere ⏻.
2. Per aprire le impostazioni di base, premere Setup 3 sec. per 3 secondi.
✔ Il display indica H:xx.
✔ Il display indica set.
3. Premere − o + finché non è impostato il grado di durezza dell'acqua adatto.
4. Per memorizzare le impostazioni, premere Setup 3 sec. per 3 secondi.

Programmi

I dati di programma sono valori di laboratorio secondo la norma europea EN 60436.
I valori di consumo dipendono dal programma scelto e dalla funzione supplementare selezionata.
Con il sistema del brillantante disattivato o in caso di mancanza di brillantante, il tempo di funzionamento cambia.

Programma	1) Durata [h:min] 2) Corrente [kWh] 3) Acqua [l]
Intensivo 70°	1) 2:25 - 2:30 2) 1,150 - 1,250 3) 10,5 - 13,5
Auto 45-65°	1) 1:40 - 2:40 2) 0,680 - 1,300 3) 7,0 - 15,5
Eco 50°	1) 3:55 2) 0,747 3) 9,5
Silenzioso 50 [1]	1) 4:00 2) 0,800 3) 10,5
brilliantShine	1) 1:55 - 2:00 2) 0,800 - 0,850 3) 14,0 - 16,6
Speed 60°	1) 1:29 2) 1,050 3) 11,5
Speed 45°	1) 0:35 [2] 2) 0,710 3) 10,5
Manutenz. apparecchio	1) 2:10 2) 1,350 3) 15,0
Favourite	1) 0:15 - 0:15 2) 0,050 - 0,050 3) 4,0 - 4,0

[1] Programma idoneo per la notte: tempo di funzionamento prolungato, perciò molto silenzioso.
[2] mezzo carico normale

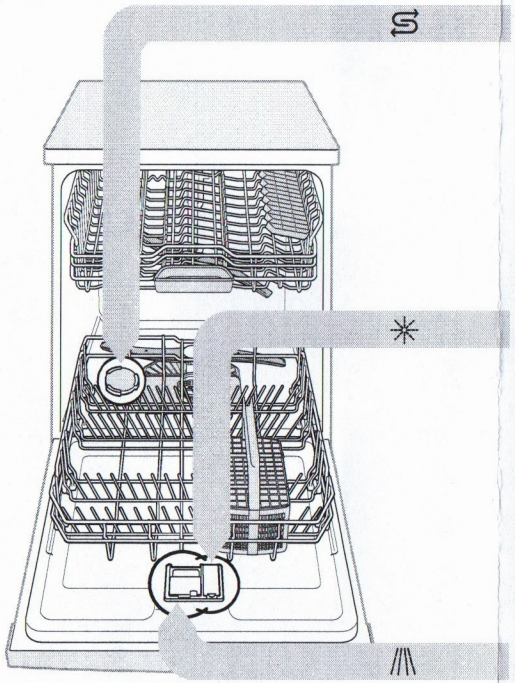

Aggiunta di sale speciale

Per evitare danni all'apparecchio, versare il sale speciale nell'apposito serbatoio solo subito prima di avviare il programma.

1. Svitare il coperchio del serbatoio del sale speciale e toglierlo.
2. Alla prima messa in funzione: riempire completamente d'acqua il serbatoio.
3. Versare il sale speciale nel serbatoio. L'acqua nel serbatoio trabocca e defluisce. Non aggiungere mai detersivo.

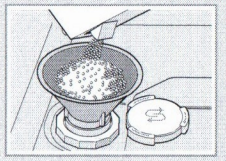

4. Applicare il coperchio sul serbatoio e chiuderlo.

Aggiunta di brillantante

1. Premere la piastrina sul coperchio del serbatoio del brillantante ① e sollevarla ②.

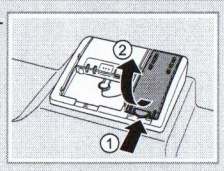

2. Aggiungere brillantante fino al contrassegno max.

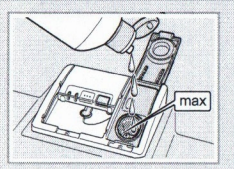

3. Chiudere il coperchio del serbatoio del brillantante.
✔ Il coperchio si blocca con uno scatto percettibile.

Aggiunta di detersivo

1. Versare il detersivo nel contenitore del detersivo asciutto.

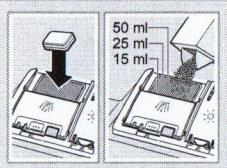

2. Chiudere il coperchio del contenitore del detersivo.
✔ Il coperchio si blocca con uno scatto percettibile.

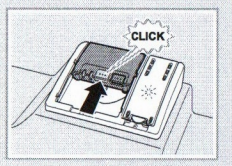

Operazioni

1. Sistemare le stoviglie.
Lavare solo stoviglie adatte al lavaggio in lavastoviglie. Rimuovere i residui di cibo grossolani dalle stoviglie. Controllare che i bracci di lavaggio possano ruotare liberamente.
2. Aggiungere il detersivo.
3. Accendere l'apparecchio ⏻.
4. Impostare il programma.
5. Avviare il programma Start.
6. Al termine del programma prelevare le stoviglie.
7. Per interrompere il programma, premere Reset 4 sec. per ca. 4 secondi.
Il programma viene interrotto e termina dopo ca. 1 minuto.

9001637067 (020401) SN55ZS49CE

Pulizia dei filtri

1. Dopo ogni lavaggio, controllare la presenza di residui nei filtri.
2. Ruotare il filtro grosso in senso antiorario ① e togliere il sistema di filtraggio ②.

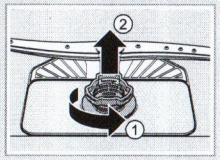

3. Togliere il microfiltro tirandolo verso il basso.

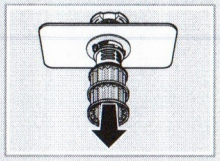

4. Comprimere le tacche di arresto ① ed estrarre il filtro grosso tirandolo verso l'alto ②.

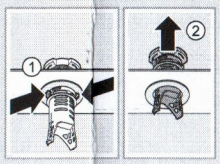

5. Lavare gli elementi del filtro sotto acqua corrente.
6. Rimontare il sistema di filtraggio.
7. Inserire il sistema di filtraggio nell'apparecchio e ruotare il filtro grosso in senso orario.
   Assicurarsi che le frecce siano l'una di fronte all'altra.

Pulizia dei bracci di lavaggio

1. Svitare il braccio di lavaggio superiore ① e staccarlo tirando in basso ②.

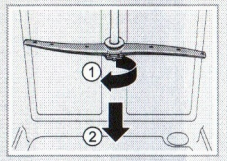

2. Estrarre verso l'alto il braccio di lavaggio inferiore.

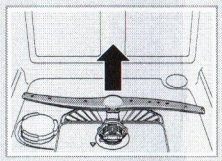

3. Controllare sotto acqua corrente che gli ugelli di uscita dei bracci di lavaggio non siano intasati e rimuovere gli eventuali corpi estranei.
4. Inserire il braccio di lavaggio inferiore.
   ✓ Il braccio di lavaggio si blocca con uno scatto percettibile.
5. Inserire il braccio di lavaggio superiore e avvitarlo ben stretto.

Lavaggio della pompa di scarico acqua

1. Staccare l'apparecchio dalla rete elettrica.
2. Togliere il sistema di filtraggio.
3. Svuotare l'acqua presente.
4. Servendosi di un cucchiaio, sollevare il coperchio della pompa afferrandolo dalla nervatura.

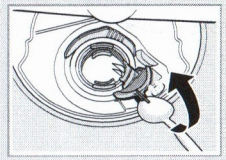

5. Sollevare il coperchio della pompa in senso obliquo verso l'interno e toglierlo.
6. Rimuovere i residui di cibo e i corpi estranei nell'area della girante.
7. Inserire il coperchio della pompa ① e premerlo verso il basso ②.
   ✓ Il coperchio della pompa si blocca con uno scatto percettibile.

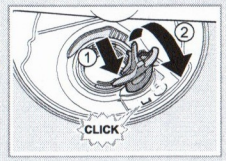

8. Montare il sistema di filtraggio.

Eliminazione dei guasti

Anomalia	Causa e ricerca guasti
E:32-00 si accende in modo alternato o la spia di alimentazione acqua è accesa.	Il tubo di carico è piegato. ► Posare il tubo di carico senza pieghe.
	Il rubinetto dell'acqua è chiuso. ► Aprire il rubinetto dell'acqua.
	Il rubinetto dell'acqua è bloccato o incrostato. ► Aprire il rubinetto dell'acqua. Con l'alimentazione dell'acqua aperta la portata deve essere minimo 10 l/min.
	I filtri dell'allacciamento idrico del tubo di mandata o AquaStop sono otturati. 1. Spegnere l'apparecchio. 2. Staccare la spina di alimentazione. 3. Chiudere il rubinetto dell'acqua. 4. Svitare l'attacco dell'acqua. 5. Estrarre il filtro dal tubo di carico 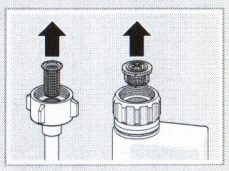 6. Pulire il filtro. 7. Inserire il filtro nel tubo di carico. 8. Collegare l'attacco dell'acqua. 9. Controllare la tenuta dell'attacco dell'acqua. 10. Ristabilire l'alimentazione di corrente. 11. Accendere l'apparecchio.

Anomalia	Causa e ricerca guasti
E:92-40 si accende in modo alternato.	I filtri sono sporchi o otturati. ► Pulire i filtri.
E:61-02 si accende in modo alternato.	La pompa di scarico dell'acqua è bloccata. ► Pulire la pompa di scarico dell'acqua.
	Il coperchio della pompa di scarico dell'acqua è allentato ► Arrestare correttamente la copertura della pompa di scarico dell'acqua.
Residui di cibo sulle stoviglie.	Stoviglie troppo strette o cestello troppo pieno. 1. Caricare le stoviglie lasciando spazi liberi sufficienti fra di loro. I getti d'acqua devono raggiungere la superficie delle stoviglie. 2. Evitare punti di contatto.
	La rotazione dei bracci di lavaggio è bloccata. ► Caricare le stoviglie in modo da non ostacolare la rotazione dei bracci di lavaggio.
	Gli spruzzatori dei bracci di lavaggio sono otturati. ► Pulire i bracci di lavaggio.
	I filtri sono sporchi. ► Pulire i filtri.
	I filtri sono inseriti male e/o non bloccati. 1. Inserire i filtri correttamente. 2. Bloccare i filtri.

Anomalia	Causa e ricerca guasti
Residui di cibo sulle stoviglie.	È stato scelto un programma di lavaggio troppo debole. ► Scegliere un programma di lavaggio più potente. ► Adattare la sensibilità dei sensori.
Si trovano striature rimovibili su bicchieri, bicchieri di aspetto metallico e posate.	Il dosaggio del brillantante è impostato troppo alto. ► Impostare il sistema del brillantante su un livello più basso.
	Non è stato aggiunto brillantante. ► Aggiungere brillantante.
Tracce di ruggine sulle posate.	Le posate non sono abbastanza resistenti all'ossidazione. La lame dei coltelli sono spesso colpite maggiormente. ► Utilizzare stoviglie inossidabili.
	Le posate si ossidano anche se lavate insieme con oggetti che si ossidano. ► Non lavare parti ossidabili.
Vi sono residui di detersivo nel contenitore del detersivo o nel cassetto tab.	I bracci di lavaggio sono stati bloccati da stoviglie e il detersivo non è stato risciacquato. ► Assicurarsi che i bracci di lavaggio non siano bloccati e che possano ruotare liberamente.
Tutti i LED sono accesi o lampeggiano oppure il programma di lavaggio non continua.	Il sistema elettronico ha riconosciuto un errore. ► Premere il tasto dell'interruttore principale per ca. 4 secondi. L'apparecchio viene resettato e riavviato.

fr

Notice succincte Lave-vaisselle

Avant la première utilisation, lisez la notice d'utilisation ainsi que les consignes de sécurité qu'elle contient.

Configurer Home Connect

Conseil : Connectez votre appareil à votre terminal mobile. Vous pouvez effectuer des réglages confortablement par le biais de l'appli Home Connect.

1. Installez l'appli Home Connect sur l'appareil et suivez les instructions.

DISPONIBLE SUR Google Play

Télécharger dans l'App Store

2. Scannez le code QR avec l'appli Home Connect.

Vue d'ensemble des réglages de la dureté de l'eau

Vous trouverez ici une vue d'ensemble des valeurs de dureté de l'eau disponibles.
La notice d'utilisation comprend un tableau avec des unités spécifiques à chaque pays.

Plage de dureté	mmol/l	Valeur de réglage
douce	0 - 1,1	H:00
douce	1,2 - 1,4	H:01
moyenne	1,5 - 1,8	H:02
moyenne	1,9 - 2,1	H:03
moyenne	2,2 - 2,9	H:04
dure	3,0 - 3,7	H:05
dure	3,8 - 5,4	H:06
dure	5,5 - 8,9	H:07

Régler l'adoucisseur

1. Appuyez sur ⏻.
2. Maintenir Setup 3 sec. enfoncé pendant 3 secondes pour ouvrir les réglages de base.
   - ✔ L'écran indique H:xx.
   - ✔ L'écran indique set.
3. Appuyez sur − ou + à plusieurs reprises jusqu'à ce que vous ayez réglé la dureté de l'eau appropriée.
4. Pour enregistrer les réglages, maintenez Setup 3 sec. enfoncé pendant 3 secondes.

Programmes

Les données de programme sont des valeurs de laboratoire conformes à la norme européenne EN 60436.
Les valeurs de consommation dépendent du programme sélectionné et de la fonction additionnelle choisie.
La durée varie selon l'état du distributeur de liquide de rinçage et selon la présence ou l'absence de liquide de rinçage.

Programme	1) Durée [h:min] 2) Courant [kWh] 3) Eau [l]
Intensif 70°	1) 2:25 - 2:30 2) 1,150 - 1,250 3) 10,5 - 13,5
Auto 45-65°	1) 1:40 - 2:40 2) 0,680 - 1,300 3) 7,0 - 15,5
Eco 50°	1) 3:55 2) 0,747 3) 9,5
Silence 50 [1]	1) 4:00 2) 0,800 3) 10,5
brilliantShine	1) 1:55 - 2:00 2) 0,800 - 0,850 3) 14,0 - 16,6
Speed 60°	1) 1:29 2) 1,050 3) 11,5
Speed 45°	1) 0:35 [2] 2) 0,710 3) 10,5
Entretien de la machine	1) 2:10 2) 1,350 3) 15,0
Favourite	1) 0:15 - 0:15 2) 0,050 - 0,050 3) 4,0 - 4,0

[1] Programme convenant pour la nuit : durée de marche prolongée, mais en revanche silencieuse.
[2] moitié de la charge normalisée

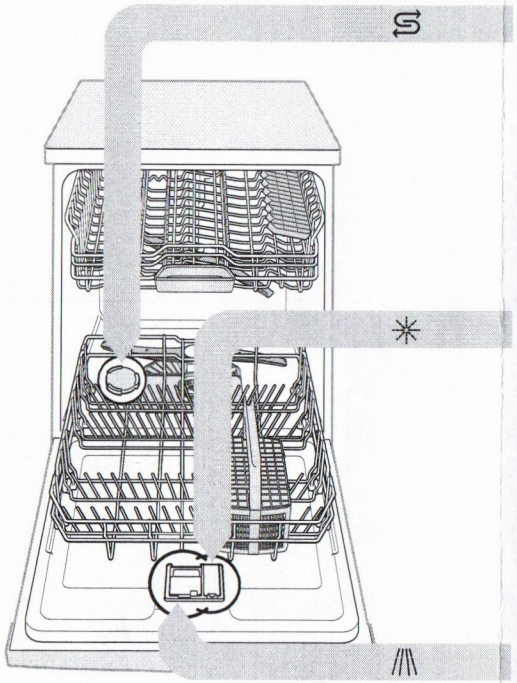

Verser du sel spécial

Pour éviter d'endommager l'appareil, ne verser le sel spécial dans le réservoir prévu à cet effet qu'immédiatement avant le début du programme.

1. Dévisser et retirer le couvercle du réservoir de sel spécial.
2. À la première mise en service : remplir complètement le réservoir avec de l'eau.
3. Remplir le réservoir de sel spécial. L'eau dans le réservoir est ainsi refoulée et s'écoule. Ne jamais remplir de détergent.

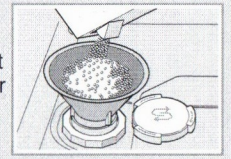

4. Poser le couvercle sur le réservoir et le tourner pour le visser.

Remplissage de liquide de rinçage

1. Appuyez sur la languette du couvercle du réservoir de liquide de rinçage ① et soulevez-la ②.

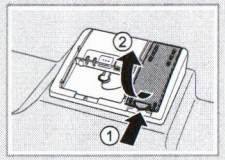

2. Versez du liquide de rinçage jusqu'au repère max.

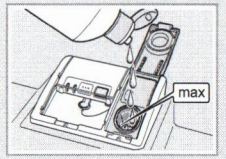

3. Fermez le couvercle du réservoir de liquide de rinçage.
   - ✔ Le couvercle s'enclenche de manière audible.

Remplissage de détergent

1. Versez le détergent dans le compartiment à détergent sec.

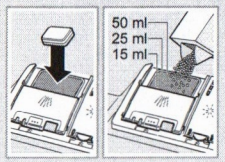

2. Fermez le couvercle du compartiment à détergent.
   - ✔ Le couvercle s'enclenche de manière audible.

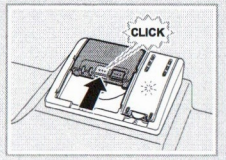

Voici comment procéder

1. Rangez la vaisselle.
   Ne remplissez votre appareil qu'avec de la vaisselle convenant au lave-vaisselle. Retirez les résidus alimentaires grossiers de votre vaisselle. Vérifiez si les bras d'aspersion peuvent tourner librement.
2. Remplissez de détergent.
3. Allumez l'appareil ⏻.
4. Réglez le programme.
5. Démarrez le programme Start.
6. Videz le lave-vaisselle à la fin du programme.
7. Pour interrompre le programme, maintenez Reset 4 sec. enfoncé pendant env. 4 secondes.
   Le programme est interrompu et se termine après 1 minute.

9001637065 (020401) SN55ZS49CE

Nettoyer les filtres

1. Vérifiez si des résidus sont coincés dans les filtres après chaque cycle de lavage.
2. Faites tourner le filtre grossier dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ①, puis retirez le système de filtration ②.

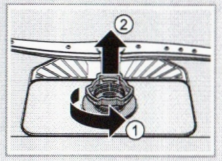

3. Tirez le microfiltre vers le bas.

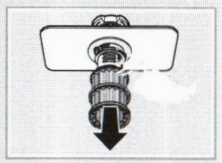

4. Comprimez les ergots ① et retirez le filtre grossier par le haut ②.

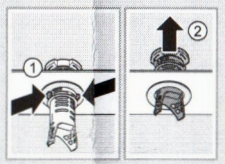

5. Passez les éléments filtrants sous l'eau courante pour les nettoyer.
6. Assemblez le système de filtration.
7. Posez le système de filtration dans l'appareil, puis faites tourner le filtre grossier dans le sens des aiguilles d'une montre.
   Veillez à ce que les flèches soient face à face.

Nettoyer les bras d'aspersion

1. Dévissez le bras d'aspersion supérieur ①, puis extrayez-le par le bas ②.

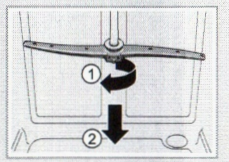

2. Retirez le bras d'aspersion inférieur en le tirant vers le haut.

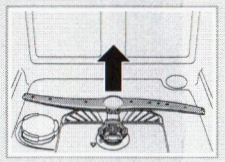

3. Sous l'eau courante, assurez-vous que les buses de sortie des bras d'aspersion sont dégagées et éliminez les corps étrangers au besoin.
4. Mettez en place le bras d'aspersion inférieur.
   ✔ Le bras d'aspersion s'enclenche de manière audible.
5. Insérez puis vissez le bras d'aspersion supérieur.

Nettoyer la pompe de vidange

1. Débranchez l'appareil du réseau électrique.
2. Retirez le système de filtration.
3. Puisez l'eau présente.
4. Soulevez le couvercle de pompe à l'aide d'une cuillère, puis saisissez le couvercle par la nervure.

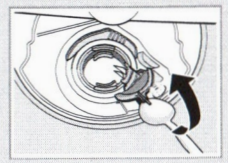

5. Soulevez le couvercle en biais vers l'intérieur et retirez-le.
6. Éliminez les résidus alimentaires et corps étrangers autour de la roue à ailettes.
7. Remettez le couvercle de la pompe en place ①, puis poussez-le vers le bas ②.
   ✔ Le couvercle de la pompe s'enclenche de manière audible.

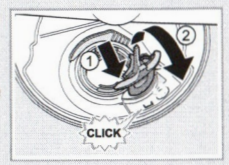

8. Installez le système de filtration.

Dépannage

Défaut	Cause et dépannage
E:32-00 s'allume en alternance ou l'indicateur d'arrivée d'eau s'allume.	Le flexible d'arrivée d'eau est plié. ► Dépliez le flexible d'arrivée d'eau.
	Le robinet d'eau est fermé. ► Ouvrez le robinet d'eau.
	Le robinet d'eau est coincé ou entartré. ► Ouvrez le robinet d'eau. Lorsque l'arrivée d'eau est ouverte, le débit doit être d'au moins 10 l/min.
	Le filtre du flexible d'arrivée d'eau et du flexible aquastop sont bouchés. 1. Éteignez l'appareil. 2. Débranchez la fiche secteur. 3. Coupez le robinet d'eau. 4. Dévissez le raccord d'eau. 5. Retirez le filtre du flexible d'arrivée d'eau. 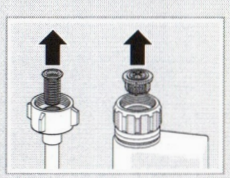 6. Nettoyez le filtre. 7. Remettez le filtre dans le flexible d'arrivée d'eau. 8. Revissez le raccord d'eau. 9. Vérifiez l'étanchéité du raccord d'eau. 10. Rétablissez l'alimentation électrique. 11. Allumez l'appareil.
E:92-40 s'allume en alternance.	Les filtres sont encrassés ou bouchés. ► Nettoyez les filtres.
E:61-02 s'allume en alternance.	La pompe de vidange est bloquée. ► Nettoyez la pompe de vidange.
	Le couvercle de la pompe de vidange est mal fermé ► Enclenchez correctement le couvercle de la pompe de vidange.
Présence de résidus alimentaires sur la vaisselle.	La vaisselle est rangée trop serrée ou le panier à vaisselle est surchargé. 1. Laissez suffisamment d'espace libre en rangeant la vaisselle. Les jets de liquide doivent atteindre la surface de la vaisselle. 2. Évitez les points d'appui.
	La rotation des bras d'aspersion est gênée. ► Rangez la vaisselle de sorte qu'elle n'empêche pas la rotation des bras d'aspersion.
	Les buses des bras d'aspersion sont bouchées. ► Nettoyez les bras d'aspersion.
	Les filtres sont encrassés. ► Nettoyez les filtres.
	Les filtres sont mal insérés ou mal enclenchés. 1. Placez les filtres correctement. 2. Assurez-vous que les filtres sont bien encliquetés.
Présence de résidus alimentaires sur la vaisselle.	Le programme de lavage choisi est trop faible. ► Choisissez un programme de lavage plus puissant. ► Ajustez la sensibilité des capteurs.
Les verres, les verres d'un aspect métallique et les couverts présentent des stries faciles à éliminer.	La quantité de liquide de rinçage distribué est trop élevée. ► Abaissez la quantité de liquide de rinçage distribuée.
	Aucun liquide de rinçage n'est ajouté. ► Rajoutez du liquide de rinçage.
Taches de rouille sur les couverts.	Les couverts ne pas assez résistants à la rouille. Il est fréquent que les lames de couteau soient plus fortement affectées. ► Utilisez de la vaisselle résistante à la rouille.
	Les couverts rouillent aussi s'ils sont lavés avec d'autres pièces en train de rouiller. ► Ne lavez pas de pièces qui rouillent.
Des résidus de détergent se trouvent dans le compartiment à détergent ou dans la coupelle interceptrice de la pastille.	Les bras d'aspersion sont bloqués par de la vaisselle, ce pourquoi le détergent ne se dissout pas. ► Assurez-vous de ne pas bloquer les bras d'aspersion dans leur rotation.
Toutes les LED s'allument ou clignotent ou le programme de lavage s'interrompt.	L'électronique a détecté un défaut. ► Appuyez sur l'interrupteur principal pendant env. 4 secondes. L'appareil est réinitialisé sur les réglages usine, puis redémarré.